


Kurzübersicht Euroset 5020

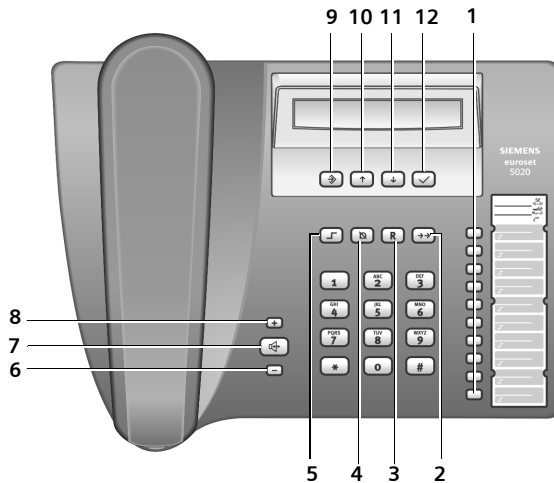

Tasten

- 1 Zielwahl-Tasten
- 2 Wahlwiederholtaste
- 3 Rückfragetaste
- 4 Stummschalte-Taste (Mute)
- 5 Shift-Taste
- 6 Leise-Taste
- 7 Lautsprecher-Taste (Freisprechen)
- 8 Laut-Taste
- 9 Speichern-Taste
- 10 Zurück-Taste
- 11 Vorwärts-Taste
- 12 OK-Taste (angezeigte Nummer wählen)

Displaysymbole

- ⇨ im Speichermodus
- ┐ Shift-Taste gedrückt
- Betriebsbereit
- ⊘ Mikro aus
- 🔊 Lautsprechen ein
- 📞 Baby Call (Direktruf) Rufnummer eingestellt
- 🔌 (blinkend) keine Stromversorgung
- o Eingabemarke beim Einstellen (z.B. Lautst.)
- u Rückfragetaste gedrückt

- P Pause
- ⋮ kein Speicherinhalt
- 📞 Telefon gesperrt
- ⋮⋮⋮ bei Verbindungsversuch: Telefon gesperrt
- 0-9 Rufnummer

Bei Tonwahlverfahren:

- o – Taste [*] gedrückt
- – Taste [#] gedrückt

Bei Zusatzdiensten öffentlicher Netzbetreiber:

- 📞 Neuer Anruf in Anrufliste
- ✉ (blinkend) neue Nachricht liegt vor
- 🔔 Anklopfen ein
- ➡ Anrufweiterleitung
- ➡ⓞ Anrufweiterleitung bei Nichtmelden
- ➡📞 Anrufweiterleitung bei Besetzt
- 👤 Anonymer Anruf ein

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Schnüre verwenden!
- ◆ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- ◆ Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Schnüren!
- ◆ Geben Sie Ihr Euroset 5020 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.


Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder Antistattuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Anschließen

Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vorge-sehene Buchse im Hörer und das lange Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite stecken. Das Telefonkabel in die Wanddose und mit dem anderen Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite einstecken. Das Netzgerät an die mit  gekennzeichnete Buchse stecken und an die Steckdose anschließen. Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit.

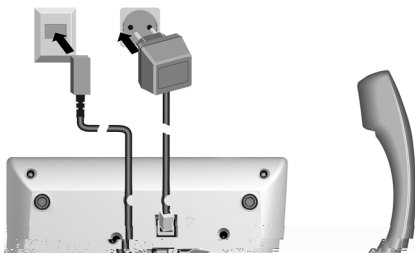

Interne Uhr einstellen



Hörer abheben, Funktion einleiten. Die aktuell eingestellte Uhrzeit wird im 24-Stundenmodus angezeigt (Lieferzustand: 00:00).



Richtige Uhrzeit in Stunden <hh> und Minuten <mm> eingeben (24-Stundenmodus).



Speichern-Taste drücken. (Hörer auflegen.)

Telefonieren

Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

oder ...



Rufnummer wählen (falsch eingegebene Ziffern können Sie mit  löschen und dann neu eingeben), OK-Taste drücken. Nach 2 sec. schaltet wird die Nummer gewählt. Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.


Ziffern nach der 20. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben. Mit  lassen sich beim Wählen ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen (falls Dienst verfügbar): S. 6.

Freisprechen ein-/ausschalten

Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen vornehmen, wenn das Netzgerät angeschlossen ist. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

- ◆ Einschalten während des Gesprächs über den Hörer:



Bei gedrückter Lautsprechertaste Hörer auflegen.

- ◆ Einschalten vor Rufnummernwahl



Vor dem Wählen: Lautsprechertaste solange drücken, bis Wählton hörbar.

Freisprechen ausschalten



Während des Gesprächs den Hörer abheben.

Wahlwiederholung

Die 5 zuletzt gewählten Rufnummer (max. 32 Stellen) werden automatisch gespeichert. Sie können diese Rufnummern aus der Wahlwiederhol-Liste abrufen und nochmals wählen lassen.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

-   Hörer abheben, Wahlwiederhol-Taste drücken.
Die Rufnummer wird sofort gewählt.

Aus der Wahlwiederhol-Liste wählen

-  Wahlwiederhol-Taste drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. (Mit  können Sie die Wahlwiederhol-Liste jederzeit verlassen.)
-  ...  Mit Vorwärts-/Zurück-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.
-  OK- oder -Taste drücken.
Nach 2 sec. wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Mit Zielwahltasten wählen

-  Hörer abheben. (Ggf.  drücken für Zielwahl-taste in der 2. Ebene).
-  Zielwahl-taste drücken.
- oder ...
-  Zielwahl-taste drücken. (Ggf.  drücken für Zielwahl-taste in der 2. Ebene).
-   OK- oder -Taste drücken.
Nach 2 sec. wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Rufnummern speichern

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen mit der Speichern-Taste  abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.

Um (z.B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern **abzubrechen**, legen Sie den Hörer auf, anstatt abschließend  zu drücken. Die ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

Speichern mit Notizbuchfunktion

Sie können Rufnummern auch mit der Notizbuchfunktion, d.h. während eines Gesprächs speichern.

Zielwahlnummern speichern

Sie können auf den beiden Ebenen der Zielwahltasten insgesamt bis zu 20 Rufnummern (oder auch Funktionen, s. S. 7) speichern.

-   Hörer abheben, Speichern-Taste drücken. (Für 2. Speicherebene zusätzlich  drücken.)



Zielwahl-taste drücken, unter der die Zielwahl-nummer abgespeichert werden soll.
Eine bereits gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt. Ist der Speicher für diese Zielwahl-taste leer, erscheint im Display .
Zu speichernde Rufnummer eingeben (max. 32 Stellen).



oder ...

Speichern aus der Anrufliste (falls Dienst verfügbar)



Vorwärts-/Zurück-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt wird. (Mit  können Sie die Anrufliste jederzeit verlassen.)

oder ...

Speichern aus der Wahlwiederholliste:



Wahlwiederhol-Taste drücken. (Mit  können Sie die Wahlwiederhol-Liste jederzeit verlassen.)



Ggf. Vorwärts-/Zurück-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt wird.



Speichertaste drücken. Hörer auflegen.

Nach der 20. Ziffer werden evtl. nachfolgende Ziffern im Display von rechts nach links geschoben.

Alle Zielwahlnummern löschen



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Telefon einstellen

Tonruf lautstärke einstellen

Der Tonruf lässt sich in 4 Lautstärkenstufen einstellen (Lieferzustand: Stufe 4).

◆ Einstellen im Ruhezustand des Telefons:



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

◆ Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers  ...  drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen

Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 3).

-    Hörer abheben, Funktion einleiten.
-    Eine der Tasten 1...3 drücken:
1: niedrigste Frequenz; 3: höchste Frequenz.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Tonrufmelodie einstellen

Für den Tonruf lassen sich 10 verschiedene Melodien einstellen (Lieferzustand: Melodie 9).

◆ Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

-    Hörer abheben, Funktion einleiten.
-    Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

◆ Einstellen, während das Telefon läutet:

-    Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).

-    Hörer abheben, Funktion einleiten.
-    Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Stummschaltung (Mute)

Sie können den Hörer und das Mikrofon des Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

-  Im Gespräch: Stummschaltetaste drücken.
Einschalten: Taste erneut drücken.

Lautsprecher einstellen

Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in 7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: 1).

-    Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

Stummschaltmelodie aus-/einschalten

Sie können die Stummschaltmelodie für die Stummschaltung ein- und ausschalten (Lieferzustand: ein).

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
-    0: ausschalten; 1: einschalten.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Baby Call (Direktwahl)

Ist eine Rufnummer für den Baby Call eingestellt, wird diese **bei gesperrtem Telefon** (s. „Telefon sperre ein-/ausschalten“) nach Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen  ,  ,  und ) automatisch gewählt. Für die Wahl anderer Rufnummern ist das Telefon gesperrt, ankommende Anrufe lassen sich jedoch entgegennehmen.

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
 -   Direktrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
 -   Speichern-Taste drücken. (Hörer auflegen.)
- Bei eingeschaltetem Baby Call sehen Sie im Display  und .

Baby Call deaktivieren

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Baby Call Rufnummer löschen

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Telefon sperre ein-/ausschalten

Das Telefon lässt sich (mit Ausnahme einer evtl. eingestellten Baby Call Rufnummer) komplett gegen Rufnummernwahl sperren. Ankommende Anrufe können weiterhin entgegengenommen werden.

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
-   0: entsperren; 1: sperren
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Bei gesperrtem Telefon sehen Sie im Display .

Gesprächsdaueranzeige ein- /ausschalten

Das Telefon kann die ungefähre Gesprächsdauer im Display anzeigen (max. 99 Min. 59 sec., Lieferzustand: eingeschaltet). Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet, wird die Zeitanzeige 8 Sekunden nach Wahl der letzten Ziffer gestartet.

-     Hörer abheben, Funktion einleiten.
-   0: ausschalten; 1: einschalten.
-   Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Pausezeit einstellen

Falls benötigt, können Sie die Pausezeit der Taste  (Pausefunktion ab 2. Eingabeposition) auf 1, 3 oder 6 Sekunden verändern (Lieferzustand: 3 Sekunden).



Hörer abheben, Funktion einleiten.



0: 1 sec.; **1:** 3 sec.; **2:** 6 sec..



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Wahlverfahren umstellen



Hörer abheben, Funktion einleiten.



1: Tonwahlverfahren

2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunktion.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

(b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- ◆ Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummernübermittlung an.
- ◆ Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie statt der (blinkenden) Rufnummer am Display ---P---. Könnte die Rufnummer aus anderen (technischen) Gründen nicht übermittelt werden, sehen Sie ---0--- oder --E--- am Display.

Am Display können bis zu 20 Ziffern einer Rufnummer angezeigt werden. Längere Rufnummern werden am Nummernende gekürzt angezeigt.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 50 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrfach an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Bis zu 99 Mehrfachanrufe werden in den Zusatzinformationen angezeigt.

Reihenfolge der Listeneinträge: Der neueste Anruf wird an erster Position angezeigt (Platznummer „01“). Ältere Einträge werden nach jeder neu eingegangenen Rufnummer nach unten verschoben, bis sie aus der Liste gelöscht werden. Sie können in der Anrufliste

- ◆ durch die angezeigten Rufnummern blättern,
- ◆ Zusatzinformationen abfragen:
 - (a) Datum und Uhrzeit, wenn dies vom Telefonsystem übertragen wird, andernfalls **nur** Uhrzeit gemäß der internen Uhr des Telefons
 - (b) Häufigkeit einer eingegangenen Rufnummer,
- ◆ Einträge löschen,
- ◆ Rufnummern aus der Anrufliste auf einer Zielwahlaste speichern (s. S. 3),
- ◆ eine angezeigte Rufnummer direkt wählen.

Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen

Befinden sich in der Anrufliste Einträge, die noch nicht angesehen wurden, blinkt  im Display.

Sie können die die Anrufliste abrufen, in deren Einträgen blättern, Zusatzinformationen eines Anrufs ansehen und direkt zurückrufen:



Vorwärts-Taste drücken.

Im Display wird die Rufnummer des neuesten Anrufs angezeigt. Links neben der Rufnummer sehen Sie die dazugehörige Platznummer „01“.

Umfasst die Rufnummer mehr als 17 Ziffern, so werden zunächst die ersten 17 Ziffern angezeigt und nach 1 Sekunde der Rest. (Mit  können Sie die Anrufliste jederzeit verlassen.)

Blättern in der Anrufliste:

Vorwärts-/Zurück-Taste drücken.

Ansehen von Zusatzinformationen:

Shift-Taste drücken.

Datum und Uhrzeit des angezeigten Eintrags werden mit der Anzahl der Anrufe (rechts) angezeigt.

Zurück zur Anrufliste (Rufnummernanzeige):

Shift-Taste erneut drücken.

Rufnummer wählen:

OK- oder -Taste drücken.

Nach 2 sec. wird die Nummer gewählt.

Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Einträge der Anrufliste löschen

Alle Einträge zugleich löschen



Vorwärts- oder Zurück-Taste drücken.



Speichern-Taste, Stern-Taste und Speichern-Taste nacheinander drücken.

Die Anrufliste wird gelöscht.

Einzelnen Einträge löschen



Zum gewünschten Eintrag blättern.



Speichern-Taste 2 x drücken.

Der Eintrag ist gelöscht.

Anzeige der Ortsvorwahlnummer ein-/ausschalten

Sie können das Telefon so einstellen, dass bei einem ankommenden Anruf die Ortsvorwahlnummer nicht angezeigt wird. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn Sie die letzten Stellen einer langen Rufnummer am Display nicht sehen können.

Für 2 Ortsvorwahlnummern (je bis zu 4 Ziffern) können Sie die Anzeige ausschalten.



Hörer abheben, Funktion einleiten.

Ist an einer Speicherstelle keine Nummer eingestellt, erscheint im Display .

Sind beide Speicherstellen belegt, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche Speicherstelle blinkt.

Mit  wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten Speicherstelle, um sie wie folgt zu bearbeiten:

-  **Löschen** einer Nummer:
Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.
-  **Eingeben** einer Nummer:
Ein- bis vierstellige Nummer eingeben.
-  **Weitere Vorwahlnummer eingeben:**
Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste Nummer eingeben.
-  **Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.**

Anzeige „Nachricht liegt vor“

Verschiedene Netzbetreiber bieten Dienste zum Speichern eingetreffener Anrufernachrichten an (z.B. Anrufbeantworterdienste).

Falls eine oder mehrere **neu eingetragene** Nachrichten beim Netzbetreiber hinterlegt wurden, kann er Sie über Ihr Telefon evtl. darüber informieren. Im Display wird dieser Hinweis des Netzbetreibers mit dem Symbol  und der Rufnummer angezeigt.

Sie können nun die entsprechende Rufnummer wählen, um die hinterlegten Anrufernachrichten abzufragen. Liegen daraufhin keine neuen Nachrichten mehr für Sie vor, so erlischt das Symbol .

Zielwahltasten als „Funktionstasten“ nutzen

Verschiedene Dienste/Funktionen öffentlicher Telefonsysteme – ggf. auf Bestellung/Beauftragung – lassen sich über festgelegte Tastenkombinationen anwählen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber erfahren.

Die notwendigen Tastenkombinationen können Sie wie normale Rufnummern auf Zielwahltasten speichern und ebenso „wählen“ und den Dienst auch wieder abschalten.

Hinweis:

Wenn Sie die Symbolanzeige aktivieren und Funktionsaufrufe auf der **2. Ebene der Zielwahltasten** speichern, können Sie das Ein- und Ausschalten verschiedener Dienste per „Funktionstaste“ mit der Anzeige bzw. dem Ausblenden bestimmter Symbole am Display koppeln.

Beachten Sie daher beim Belegen der Zielwahltasten auf der 2. Ebene, dass das Ein- und Ausschalten der Displaysymbole , , ,  und  an ganz bestimmte Tasten in der 2. Ebene gekoppelt ist – unabhängig von darauf gespeicherten Rufnummern bzw. Funktionsaufrufen!

Symbolanzeige für Zusatzdienste deaktivieren/aktivieren

Je nach Bedarf lässt sich die Anzeige der Symbole aktivieren oder deaktivieren. Im Lieferzustand ist die Anzeige aktiviert.



Hörer abheben, Funktion einleiten.



0: deaktivieren; **1:** aktivieren.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Empfohlene Zuordnung von Symbolen zu Tasten

Wenn Sie bei aktivierter Symbolanzeige  und anschließend eine der folgenden Zielwahltasten drücken, wird im Display das jeweils zugeordnete Displaysymbol ein- bzw. ausgeschaltet (Tastenummerierung von oben nach unten):

 +	Belegung	Anzeige
	Anrufweiterleitung sofort	ein 
		aus
	Anrufweiterleitung bei Nichtmelden	ein 
		aus
	Anrufweiterleitung bei Besetzt	ein 
		aus
	Anklopfen	ein 
		aus
	Anruf anonym (nur nächster Anruf)	

Funktionstasten belegen/ändern



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Funktionstaste (=Zielwahl-Taste) drücken, die belegt werden soll.

Ist die Funktionstaste bereits belegt, wird die Tastenbelegung im Display angezeigt. Ist der Speicher für diese Funktionstaste leer, erscheint im Display .



Tastenkombination/Kennzahl für den gewünschten Dienst eingeben.

Wichtig!

Besteht ein Teil der abzuspeichernden Tastenkombination aus Nummern/Zeichen, die fallweise veränderlich sein sollen (z.B. eine Rufnummer für ein Umleitungsziel, oder eine Uhrzeit für den Terminruf), so muss an dieser Stelle die Shift-Taste  gespeichert werden. Diese Taste bewirkt, dass beim späteren Einschalten des Dienstes die Schreibmarke zur Eingabe des veränderlichen Anteils blinkt.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Beispiel: Anrufweiterleitung

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel zur Nutzung von Zielwahltasten als „Funktionstasten“. Ist die Symbolanzeige aktiviert, so wird im Beispiel „Anrufweiterleitung“ beim Ein-

schalten des Dienstes das dafür vorgesehene Symbol im Display angezeigt bzw. ausgeblendet, wenn der Dienst ausgeschaltet wird.

Die Tastenfolge zum Einschalten der Funktion „Anrufweiterleitung sofort“ bei Ihrem Netzbetreiber besteht z.B. aus drei Teilen:

Funktionsaufruf	Weiterleitungsziel	Funktionsende
* 1 *	Rufnummer	#

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- ◆ Sie wählen die komplette Tastenfolge jedes Mal über die Tastatur.
- ◆ Sie speichern die Tastenfolge auf **Zielwahltasten** als **gesamte Funktion zusammen mit der Rufnummer** eines festen Weiterleitungsziels oder nur den **Funktionsaufruf** und das **Funktionsende**. Sie halten sich dabei die Möglichkeit offen, ein fallweise veränderbares Weiterleitungsziel festzulegen.

Anrufweiterleitung auf Funktionstaste speichern

Hörer abheben, Funktion einleiten.
 Zielwahltaste drücken, die für die Symbolanzeige „ ein“ vorgesehen ist (s. S. 7).
 Eine bereits gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt. Ist der Speicher für diese Zielwahltaste leer, erscheint im Display .

* 1 * Funktionsaufruf für „Anrufweiterleitung sofort“ eingeben.

(a) Rufnummer des Weiterleitungsziels festlegen

Rufnummer des Weiterleitungsziels eingeben.

Raute-Taste drücken, um Funktionsende zu markieren.

Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

oder ...

(b) Veränderbare Weiterleitung reservieren

Shift-Taste drücken.
 Diese Taste bewirkt, dass beim späteren Einschalten der „Anrufweiterleitung sofort“ die Schreibmarke zur Eingabe der Rufnummer des Weiterleitungsziels blinkt.

Raute-Taste drücken, um Funktionsende zu markieren.

Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Anrufweiterleitung mit Funktionstaste einschalten



Hörer abheben, Shift-Taste drücken.

Zielwahltaste für die Symbolanzeige „ ein“ drücken. Im Display wird angezeigt.

(a) Rufnummer der des Weiterleitungsziels festgelegt

Sie hören ggf. eine Ansage, dass der Dienst eingeschaltet ist.

Hörer auflegen.

Ankommende Anrufe werden ab jetzt ans Weiterleitungsziel weitergeschaltet, Ihr Telefon läutet nicht.

(b) Veränderbares Weiterleitungsziel

Rufnummer des Umleitziels eingeben, Wahlwiederholtaste drücken, um das Ende der eingegebenen Rufnummer zu markieren. Sie hören ggf. eine Ansage, dass der Dienst eingeschaltet ist.

Hörer auflegen.

Ankommende Anrufe werden ab jetzt ans Weiterleitungsziel weitergeschaltet, Ihr Telefon läutet nicht.

„Anrufweiterleitung ausschalten“ auf Funktionstaste speichern

Die Anrufweiterleitung, wie sie im vorausgehenden Beispiel dargestellt ist, schalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber z.B. mit der Tastenfolge 1 wieder aus.

Auch diese Tastenfolge können Sie auf einer eigens dafür vorgesehenen Zielwahltaste speichern. Ist die Symbolanzeige aktiviert, und wird der Dienst wie beschrieben eingeschaltet, so erlischt das Symbol im Display nach dem Ausschalten des Dienstes.



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Zielwahltaste drücken, die für die Symbolanzeige „ aus“ vorgesehen ist (s. S. 7).



Funktionsaufruf für „Anrufweiterleitung sofort“ eingeben.



Speichern-Taste drücken. Hörer auflegen.

Anrufweiterleitung mit Funktionstaste ausschalten



Hörer abheben, Shift-Taste drücken.



Zielwahltaste für die Symbolanzeige „ aus“ drücken. Hörer auflegen.

Das Symbol erlischt. Sie hören ggf. eine Ansage, dass der Dienst ausgeschaltet ist.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistattuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei arbeitet

Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 eingestellt sein.

Hörer abnehmen, kein Wählton: Ist die Anschluss-Schnur am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt (s. S. 5)?

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltetaste gedrückt? Taste noch einmal drücken. Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht: Geeignete Flashzeit einstellen.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden nicht angezeigt:

Ist das Netzgerät angeschlossen (s. S. 2)? Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden (s. S. 5)?

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Zielwahl-Tasten finden Sie im Internet unter <http://www.siemens.com/euroset>.

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Das von Ihnen erworbene Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Verpackung und auf dem Gerät gekennzeichnet.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

Hereby, Siemens AG, declares that this Euroset 5020 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertrags-händler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schwanenhorst 88, D-46395 Bocholt.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantietzeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an:

Kundenservice (Customer Support)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung

Premium Hotline

persönliche Beratung zu Konfiguration, Installation und Bedienung sowie Fragen zu Produkten etc. erhalten Sie unter folgender Rufnummern:

- 01907 458 24

Gebühren: 1,24 Euro pro Minute*

Service Hotline

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe in unserem Service-Center

- 01805 333 224

Gebühren: 0,12 Euro pro Minute*

* bei Anruf aus dem deutschen Festnetz

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005

All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com